


# Bedienungsanleitung

## Lichttaster OTQ80170

### Elektrischer Anschluss

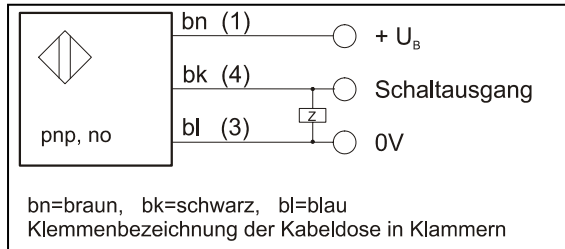

### Einbau:

Installieren Sie den Lichttaster so, dass der Lichtstrahl ungehindert auf das zu erkennende Objekt fallen kann. Das Potentiometer auf der Rückseite sollte mit dem beigefügten Schraubendreher zu erreichen sein. Zur einfacheren Montage stehen Ihnen die Montagewinkel AO000075 und AO000076 zur Verfügung.

### Einstellung:

Drehen Sie das Potentiometer entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (Minimumposition). Bringen Sie das zu erkennende Objekt in den Strahlengang. Drehen Sie das Potentiometer so lange im Uhrzeigersinn, bis der Ausgang sicher schaltet (siehe "LED-Anzeige"). Merken Sie sich die Position "A" des Potentiometers.

Nehmen Sie nun das zu erkennende Objekt wieder aus dem Strahlengang. Drehen Sie das Potentiometer weiter im Uhrzeigersinn. Sollte der Ausgang wieder schalten, merken Sie sich die Position "B" des Potentiometers. Wenn Sie das Potentiometer bis zum Rechtsanschlag (Maximumposition) drehen können, ohne dass der Ausgang schaltet, entspricht dies der Position "B".

Stellen Sie nun das Potentiometer genau in die Mittelposition zwischen "A" und "B"!

Hinweis: Drehen Sie das Potentiometer immer langsam. Bei zu starkem Anstoß an die Endanschläge kann das Gerät irreparabel beschädigt werden. Verwenden Sie immer den beigefügten Kunststoff-Schraubendreher!

### LED-Anzeige:

Am Gerät befinden sich eine orange und eine grüne LED:

Die orange LED signalisiert, dass der Schaltausgang aktiv ist.

Die grüne LED zeigt an, dass ein sicheres Schaltverhalten vorliegt. Sie sollte sowohl im nicht geschalteten als auch im geschalteten Zustand leuchten.

### Technische Daten:

	OTQ80170
Betriebsspannung	12 ... 24 V DC
max. Schaltstrom	50mA
max. Schaltfrequenz	1kHz
Nenn-Schaltabstand $S_n$ *	6 ... 14mm
Wiederholgenauigkeit	$\leq 0,05$ mm
Umgebungstemperatur	-25 ... +55°C
Schutzart	IP 67 nach EN 60529
Anschluss	M8-Kabelstecker 300mm
Sendeelement	LED rot, getaktet

\* auf kodakweisses Papier