


Ein- und Ausschalten

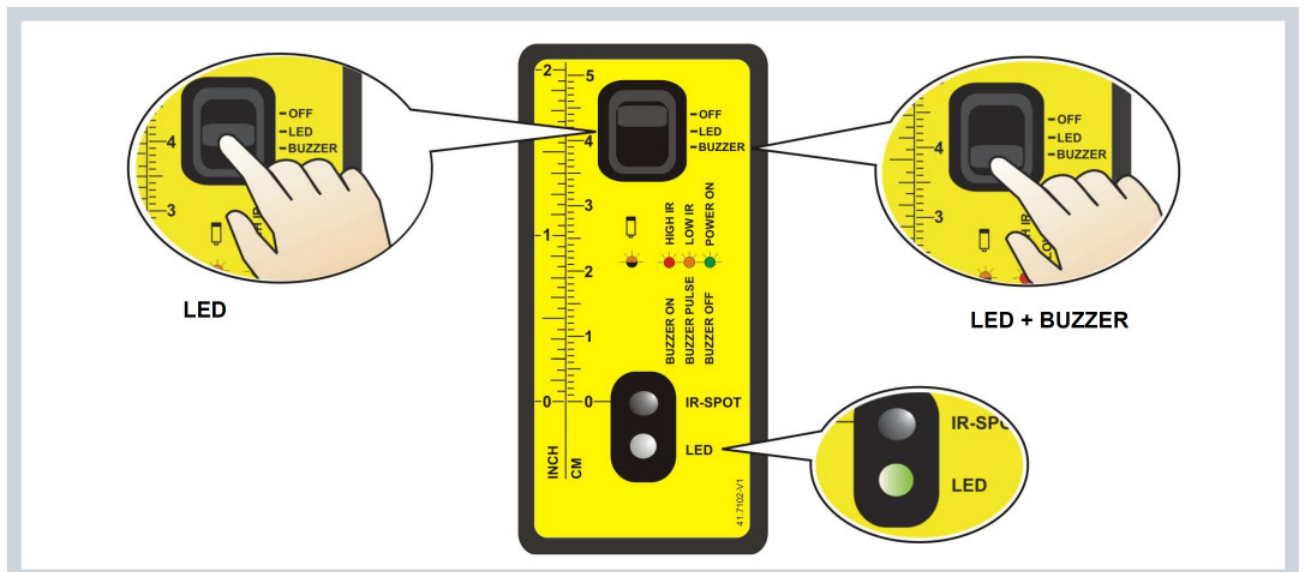

Beim Einschalten leuchtet die grüne LED auf.


Sie können zwischen 2 Positionen wählen: nur LED-Signal oder sowohl LED- als auch BUZZER-(Summer)-Signal.

Beachten Sie, dass der Spotfinder sich nach 45 Sekunden ohne IR-Erfassung deaktiviert. Zum Reaktivieren einfach aus- und wieder einschalten.

LED und Buzzer


	LED	BUZZER	
1	GREEN-VERT-GRÜN VERDE-GROEN	OFF	NO IR
2	ORANGE-ARANCIONE-ÁMBAR	PULSE	LOW IR
3	RED-ROUGE-ROT ROSSO-ROJO-ROOD	ON	HIGH IR
	ORANGE-ARANCIONE-ÁMBAR		LOW BATTERIES

Beispiel für OT570900 an automatischer Schiebetür

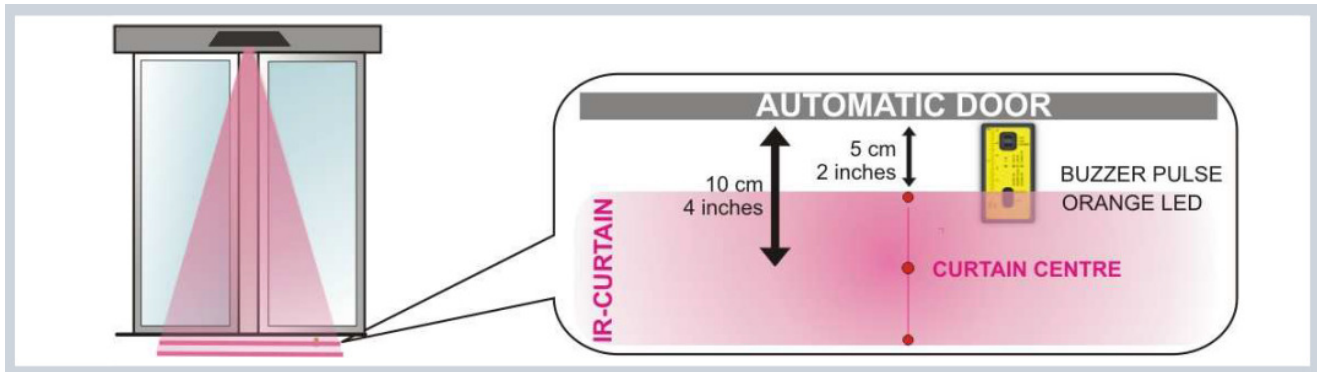

Um die Lichtvorhänge korrekt zu positionieren, legen Sie den Spotfinder flach auf den Boden und gegen die Tür wie oben abgebildet. Bewegen Sie die Lichtvorhänge, bis die orange LED aufleuchtet und/oder bis der Buzzer-Ton ertönt.

Austauschen der Batterien

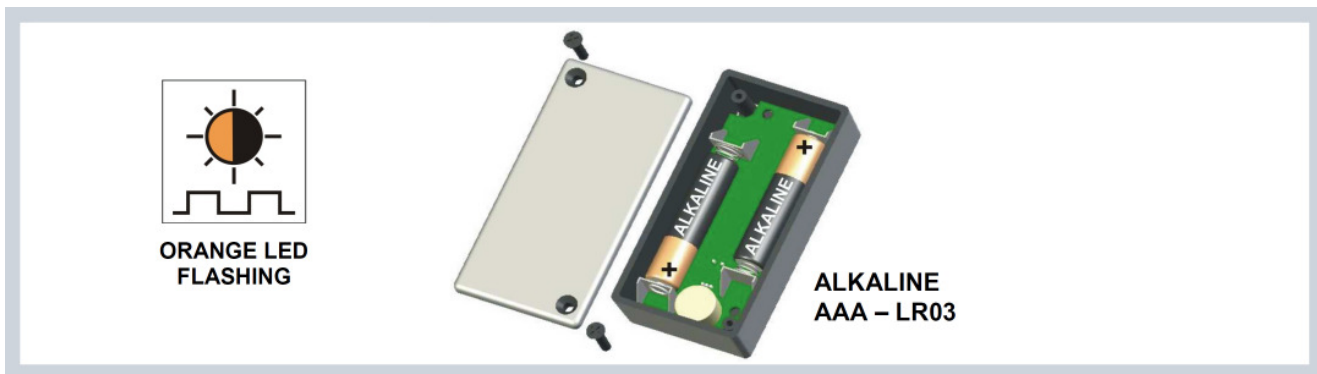

Tipps

<p>Setzen Sie das Gerät weder starker Sonneneinstrahlung noch Feuchtigkeit aus!</p>	<p>Halten Sie das lichtempfindliche Element und die LED sauber!</p>	<p>Entfernen Sie vor längerer Lagerung die Batterien, um ein Auslaufen und damit eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden!</p>